

NOTICE D'INSTALLATION DU RADIATEUR

Sommaire


1/ Identifier les références du radiateur	1
2/ Préparer l'installation du radiateur	2
3/ Raccorder le radiateur	3
4/ Fixer et verrouiller le radiateur sur la patte d'accrochage	3
5/ Mettre en marche le radiateur	4
6/ En cas de problème	4

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le radiateur que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

Conservez la notice, même après l'installation du radiateur.

I/ Identifier les références du radiateur

Elles sont situées sur le côté gauche de l'appareil :

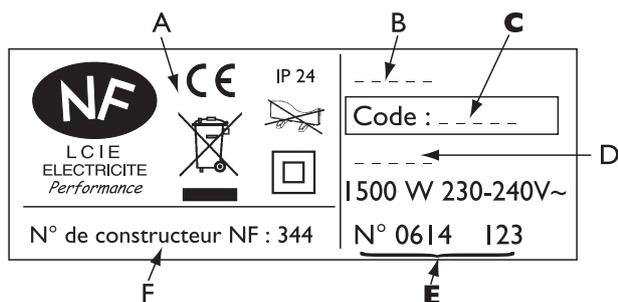

- A Normes, labels de qualité
- B Nom commercial
- C **Code commercial**
- D Référence de fabrication
- E **N° de série**
- F N° de constructeur




Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.

La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

5/ Mettre en marche le radiateur

A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître. Elle correspond à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication du radiateur.

Commande manuelle

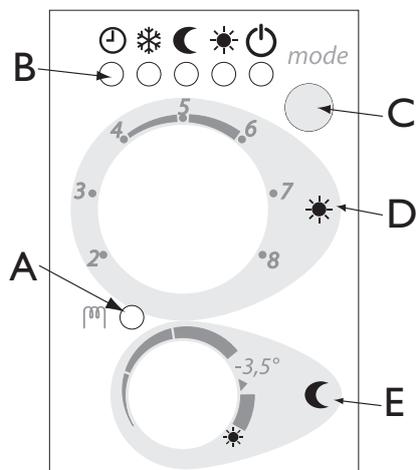

- A** Voyant de chauffe
- B** Voyant du mode choisi
- C** Sélection de mode
- D** Molette de réglage de la température en mode Confort
- E** Molette de réglage de l'abaissement en mode Eco (par rapport à la température réglée en mode Confort)

Testez le fonctionnement du radiateur :

Mise en marche du chauffage

- Appuyez sur le bouton de Sélection de mode **C** jusqu'à allumer le voyant du mode **B** correspondant à ☀ (position Confort).
- Mettez la molette de réglage de la température Confort **D** au maximum, le voyant de chauffe **A** s'allume (si la température ambiante est inférieure à 28°C).

Arrêt du chauffage

- Appuyez à nouveau sur le bouton de Sélection de mode **C** jusqu'à allumer le voyant du mode **B** correspondant à ⏻ (position Arrêt du chauffage). Le voyant de chauffe **A** s'éteint. Le voyant du mode **B** s'éteint au bout de quelques secondes.

Commande par programmation

- Appuyez sur le bouton de Sélection de mode **C** jusqu'à allumer le voyant du mode **B** correspondant à 🕒 (position Programmation).
- En cas de programmateur pilotant votre radiateur, procédez à la vérification du fonctionnement à l'aide de la notice de celui-ci.

6/ En cas de problème

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATIONS À FAIRE
Le radiateur ne chauffe pas	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation du radiateur. - Vérifiez la température de l'air de la pièce : si elle est trop élevée, le voyant de chauffe A ne s'allume pas: le radiateur ne chauffe pas. - Eteignez, puis rallumez votre chauffage à l'aide du bouton de Sélection de mode C : <ul style="list-style-type: none"> • Si le voyant de chauffe A clignote en permanence : la sonde de mesure est détériorée. Consultez le service après-vente du fabricant pour procéder à son remplacement.
Le radiateur chauffe tout le temps	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le radiateur n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température n'a pas été modifié.
Le radiateur ne suit pas les ordres de programmation	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez la tension entre le neutre et le fil pilote au niveau du raccordement du radiateur en fonction des ordres envoyés (reportez-vous au paragraphe "Test de raccordement du fil pilote"). - Vérifiez que le raccordement Phase / neutre n'est pas inversé.